


電話遙控控制器

功能用途：

本控制器可利用電話作遠端電源開、關或重新啓動。如電腦網路電源設備、電梯之 Resest,冷氣、電捲門、防盜開關、汽車啓動(配合大哥大介面)之遠端遙控控制開關。

電器規格：輸入：電信局外線或交換機單機內線
輸出：使用電壓 110V/60Hz,220V/50Hz
最大承受功率：250W
體積:166*105*42mm
重量:0.7kg

安裝配接:

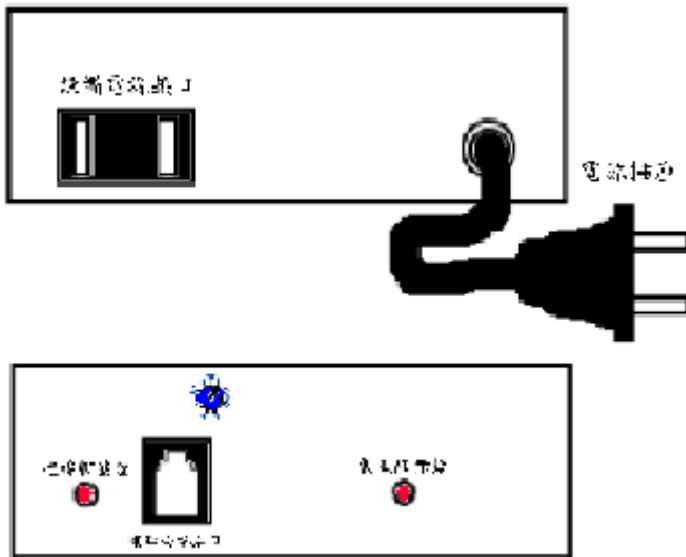

使用說明：網路當機時

- 1 撥號至本控制器（等待響鈴 4 次後自動接取，即可設定）。
- 2 輸入密碼 *** ** *** (原始密碼)，密碼正確後提示音 **Bi . Bi** (二長聲提示音)。
- 3 輸入控制碼 **1 #** 提示音 **Bi-Bi-Bi** (三短聲提示音) 開關 **ON**
1 * 提示音 **Bi** (一短聲提示音) 開關 **OFF**
1, 0 提示音 **Du** (連續提示音) 開關 **OFF 20 秒後 ON**
- 4 更改密碼：輸入 **99** 提示音 **Bi-Bi** (二短音)。
輸入 **4** 提示音 **Bi-Bi** (二短音,表示四位數密碼)，再輸入 **四位數新密碼**(不可太快,必須稍微等待,每位數後均有 **Bi** 提示音)再輸入 **#** 確定 **Bi-Bi-Bi** (三短音)。再逐一輸入 **四位** 密碼,如密碼正確(二長聲提示音)即更改完成 **OK**,此時掛斷電話即可。

PS:如輸入錯誤時(建議掛斷等待 30 秒後自動離線後再撥入重新設定即可)

- 5 如 **30 秒**內未輸入按鍵則自動掛斷電話。